

1. Branchement du PTX au secteur

Insérez la petite prise ronde qui termine l'adaptateur secteur à l'arrière de l'appareil (1). Vérifiez que le câble secteur est correctement enfoncé dans le bloc d'alimentation avant de brancher la prise de courant.

2. Allumage/Extinction

Appuyez sur le bouton Power (2) et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil.

Procédez de la même manière pour l'éteindre.

3. Insertion d'un support

Disque: Glissez le disque (3) dans le lecteur placé sur le devant de l'appareil, jusqu'à ce qu'il soit entraîné automatiquement.

Carte SD: Glissez la carte SD dans le lecteur (4) situé sur le côté gauche de l'appareil.

Support USB: Branchez le support USB à la prise USB (5) située sur le côté gauche de l'appareil.

4. Retirer les supports

Disque: Appuyez sur la touche Eject (6), le disque est éjecté automatiquement.





Carte SD: appuyez sur la carte vers l'intérieur, elle sortira ensuite sans forcer.

Support USB: Tirez simplement sur la clé pour la déconnecter de l'appareil.

5. Lancer et arrêter la lecture

Pour démarrer la lecture, appuyez sur la touche Lecture/Stop (7).

Pour arrêter la lecture, appuyez à nouveau sur cette touche.

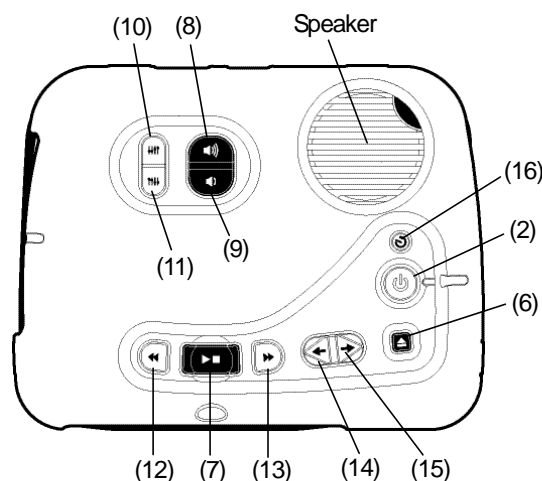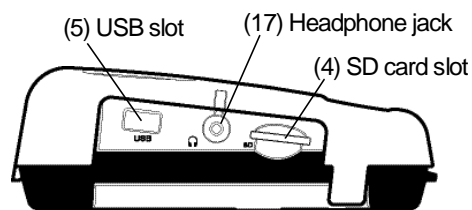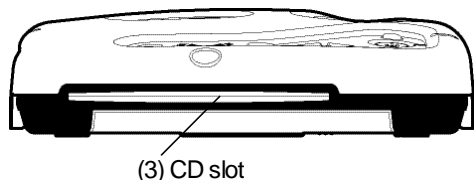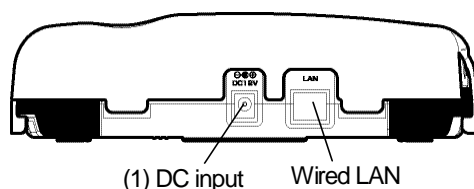

6. Réglage du volume et de la tonalité

Volume: Appuyez sur la touche Volume up (8) pour l'augmenter, sur la touche Volume down (9) pour le diminuer.

Tonalité: Appuyez sur la touche Tone up (10) pour une tonalité plus aiguë, sur Tone down (11) pour une tonalité plus grave.

7. Recul et Avance rapides

Appuyez et maintenez la touche Rewind (12) enfoncée pour revenir rapidement en arrière.

Appuyez et maintenez la touche Forward (13) enfoncée pour avancer rapidement.

8. Sélection des supports et des titres

Appuyez plusieurs fois simultanément sur les touches Previous title (14) et Next title (15) pour sélectionner le support. Appuyez ensuite sur les touches Previous title (14) ou Next title (15) pour sélectionner le titre à écouter.

9. Paramétrage de la mise en sommeil

Appuyez sur la touche Sleep timer (16) plusieurs fois pour sélectionner le délai avant la mise en sommeil.

10. Écoute au casque

Insérez la prise du casque dans le connecteur jack Headphone (17).



Guide de référence rapide Plectalk PTX1

Version sans couverture

1. Branchement du Plectalk PTX1 au secteur

Branchez la petite prise ronde située au bout du câble de l'adaptateur secteur à l'arrière de l'appareil (1). Vérifiez que le cordon secteur est bien branché au bloc d'alimentation avant de le relier à la prise de courant.

2. Allumage/extinction, paramétrage de la mise en sommeil

Appuyez sur le bouton Power On/Off (2) et maintenez-le enfoncé. Appuyez sur la touche sleep timer (3) plusieurs fois pour sélectionner le délai de mise en sommeil choisi.

3. Insertion des supports de lecture

Disque: Glissez le disque dans le lecteur CD (4) situé à l'avant de l'appareil, jusqu'à ce qu'il soit automatiquement entraîné.

Carte SD: Glissez la carte SD dans le lecteur de carte (5) situé sur le côté gauche de l'appareil.

Support USB: Branchez la clé USB dans la prise USB située sur le côté gauche de l'appareil.

4. Retirer les supports de lecture

Disque: Appuyez sur la touche Eject (7), le disque est éjecté automatiquement.

Carte SD: appuyez sur la carte vers l'intérieur, elle sortira ensuite sans forcer.

Support USB: Tirez simplement sur la clé pour la déconnecter de l'appareil.

5. Lancer et arrêter la lecture





Pour démarrer la lecture, appuyez sur la touche Lecture/Stop (8). Pour arrêter la lecture, appuyez à nouveau sur cette touche.

6. Réglage du volume et de la tonalité

Volume: Appuyez sur la touche Volume up (9) pour l'augmenter, sur la touche Volume down (10) pour le diminuer.

Vitesse: Appuyez sur la touche Speed up (11) pour accélérer la lecture, sur Speed down (12) pour la ralentir.

Tonalité: Appuyez sur la touche Tone up (13) pour une tonalité plus aiguë, sur Tone down (14) pour une tonalité plus grave. Tone; Press the Tone up key (13) to increase, press the Tone down key (14) to decrease.

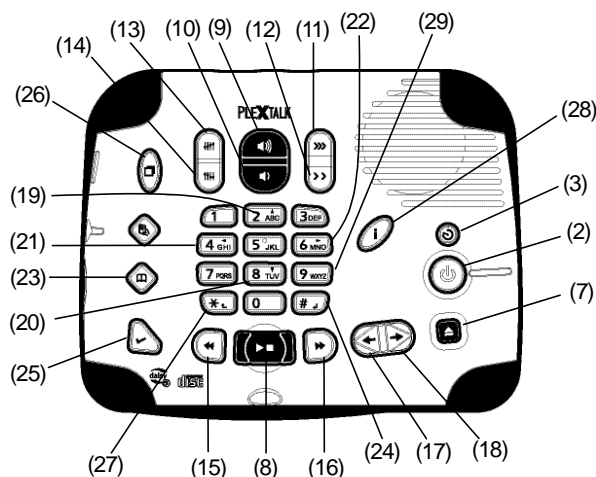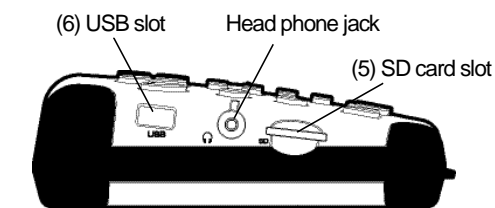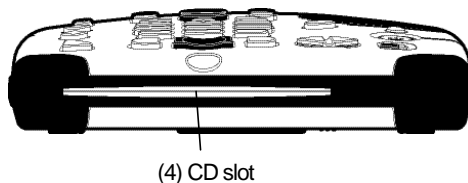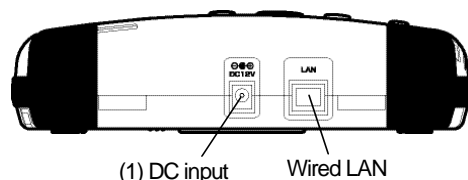

7. Recul et Avance rapides

Appuyez et maintenez la touche Rewind (15) enfoncée pour revenir rapidement en arrière.

Appuyez et maintenez la touche Forward (16) enfoncée pour avancer rapidement.

8. Sélection des supports et des titres

Appuyez plusieurs fois simultanément sur les touches Previous title (17) et Next title (18) pour sélectionner le support. Appuyez ensuite sur les touches Previous title (17) ou Next title (18) pour sélectionner le titre à écouter.

9. Navigation par niveaux, ou par signets

Appuyez sur les touches 2 (19) ou 8 (20) pour sélectionner le niveau de navigation (ou les signets), puis utilisez les touches 4 (21) et 6 (22) pour vous déplacer en arrière et en avant au niveau choisi (ou parmi les signets).

10. Accès direct à une page ou à un titre

Page: Appuyez une fois sur la touche GoTo (23) et entrez le numéro de la page sur le clavier numérique, puis validez avec la touche Enter (24).

Titre: Appuyez deux fois sur la touche GoTo (23) et entrez le numéro du titre sur le clavier numérique, puis validez avec la touche Enter (24).

11. Accès direct à un signet, ajout d'un signet

Appuyez une fois sur la touche Bookmark (25) et entrez le numéro du signet sur le clavier numérique, puis validez avec la touche Enter (24).

Appuyez deux fois sur la touche Bookmark (25) à l'endroit souhaité pour le nouveau signet, puis entrez le numéro du signet sur le clavier numérique et validez avec la touche Enter (24) pour insérer le nouveau signet.

12. Utilisation du menu

Appuyez sur la touche Menu (26), puis sur les touches 4 (21) ou 6 (22) pour choisir un menu, puis confirmez en appuyant sur Enter (24) ou annulez avec la touche Cancel (27).

13. Obtenir des informations sur l'ouvrage

Appuyez sur la touche Information (28) pour entendre les informations concernant l'ouvrage en cours.

14. Déplacer un titre d'un support à un autre

Sélectionnez tout d'abord le titre à copier. Appuyez sur la touche 9 (29) pour accéder aux options de copie, et sélectionnez le support de destination avec les touches 4 (21) et 6 (22), confirmez enfin en appuyant sur Enter (24). Plectalk vous demande de confirmer cette action. Appuyez à nouveau sur Enter (24) pour confirmer, ou sur Cancel (27) pour annuler l'opération.