

PLEXTALK®

Korte Handleiding Plextalk PTX1 afdekking

Dit document beschrijft de voornaamste functies die je nodig hebt om de speler te bedienen. Op de fotos staan de nummers die refereren naar de tekst.

1. Aansluiting PTX1 PRO aan de stroom

Steek de ronde plug aan het eind van de adaptor in de achterzijde van de speler (1). Verzeker u ervan dat de stroomkabel verbonden is met de adaptor alvorens de stekker in te steken.

2. Aan/uit zetten

Druk en hou de aan/uit toets (2) ingedrukt om aan te zetten
Druk en hou de aan/uit toets (2) ingedrukt om uit te zetten

3. Insteken van verschillende media

CD; Duw de CD zachtjes in het CD sleuf (3) aan de voorkant van de speler.

SD Kaart; steek de SD-kaart in de gleuf (4) aan de linkerkant van de speler.

USB geheugen; steek de USB stick in het USB aansluiting aan de linkerzijde van de unit.

4. Verwijderen van verschillende media.

CD; Druk de Eject toets (6) om de CD te verwijderen, de CD komt er automatisch uit.





SD-kaart; Druk op de SD-kaart, dan komt die er uit.

USB geheugen; Trek aan de USB stick om die uit de speler te nemen.

5. Afspelen en stoppen

Druk de Start/Stop (7) om beginnen af te spelen.

Druk de Start/Stop (7) om het afspelen te stoppen.

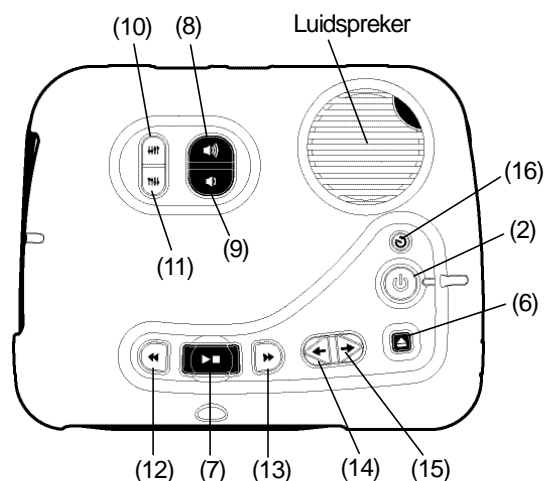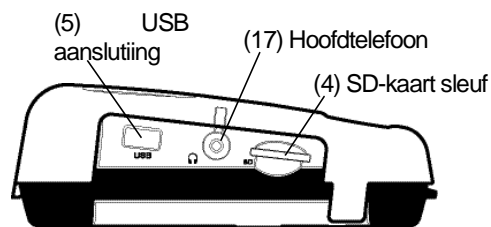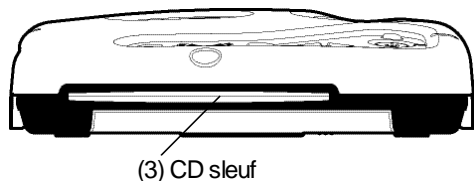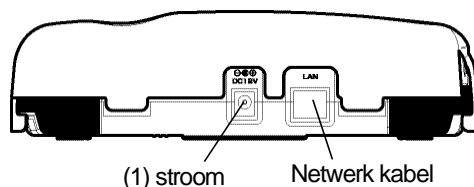

6. Volume en toon regeling

Volume; druk op volume omhoog toets(8) om het geluid te verhogen, druk op volume omlaag toets (9) om het volume te verlagen.

Toon; druk op de toon omhoog toets (10) om de toon te verhogen, druk op toon omlaag toets (11) om de toon te verlagen.

7. Terugspoelen en verderspoelen

Druk en hou de doorspoel-toets (13) ingedrukt om vooruit te spoelen, druk en hou de terugspoeltoets (12) ingedrukt om snel terug te spoelen.

8. Selecteren van Medium en titel

Druk de voorgaande titel toets (14) en volgende title toets (15) tesamen om op een volgend medium over te schakelen.

Druk op toets (14) of (15) om een titel te selecteren

9. Slaapstand instellen

Druk op de slaapstand (16) totdat je de gewenste tijd hebt ingesteld.

10. Gebruik van hooftelefoon.

Connecteer de hooftelefoon aan de linker zijkant vande speler (17)



SHINANO KENSHI CO.,LTD.
<http://www.plectalk.com/>

2009 Feb.

127-3969901

PLEXTALK®

Korte handleiding Plectalk PTX1 –

Dit document beschrijft de voornaamste functies die je nodig hebt om de speler te bedienen. Op de fotos staan de nummers die refereren naar de tekst.

1. Aansluiting PTX1 PRO aan de stroom

Steek de ronde plug aan het eind van de adaptor in de achterzijde van de speler (1). Verzeker u ervan dat de stroomkabel verbonden is met de adaptor alvorens de stekker in te steken.

2. Aan/uit zetten

Druk en hou de aan/uit toets (2) ingedrukt om aan te zetten
Druk en hou de aan/uit toets (2) ingedrukt om uit te zetten

3. . Insteken van verschillende media

CD; Duw de CD zachtjes in het CD lader (4) aan de voorkant van de speler.

SD Kaart; steek de SD-kaart in de gleuf (5) aan de linkerkant van de speler.

USB geheugen; steek de USB stick in het USB aansluiting (6) aan de linkerzijde van de unit.

4. Verwijderen van verschillende media.

CD; Druk de Eject toets (7) om de CD te verwijderen, de CD komt er automatisch uit.

SD-kaart; Druk op de SD-kaart, dan komt die er uit.

USB geheugen; Trek aan de USB stick om die uit de speler te nemen.

5. Afspelen en stoppen

Druk de Start/Stop (8) om beginnen af te spleen.

Druk de Start/Stop (8) om het afspelen te stoppen.





6. Volume, snelheid en toon regeling

Volume; druk op volume toets(9) om het geluid te verhogen, druk op volume toets (10) om het volume te verlagen.

Druk op snelheid toets (11) om sneller te spelen

Druk o snelheid toets (12) om trager te spelen

Toon; druk op de toon toets (13) om de toon te verhogen, druk op toon toets (14) om de toon te verlagen.

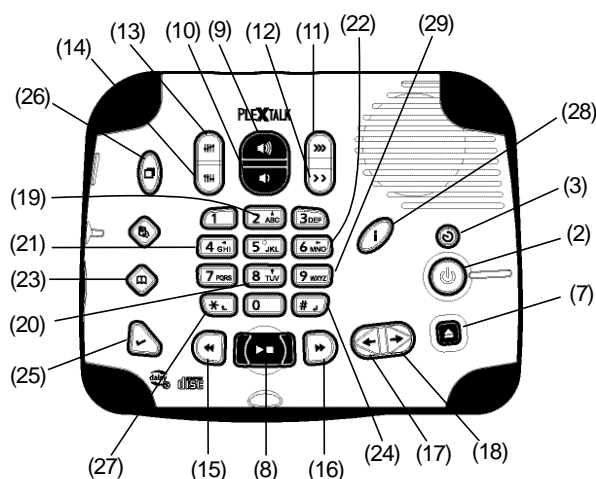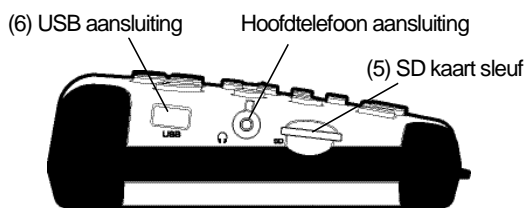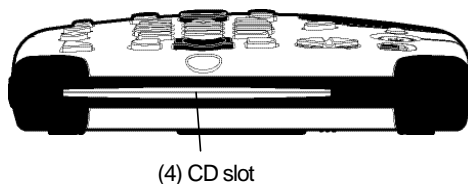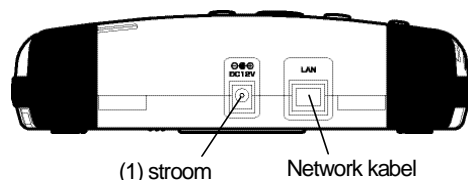

7. Terugspoelen en verderspoelen

Druk en hou de doorspoel-toets (16) ingedrukt om vooruit te spoelen, druk en hou de terugspoeltoets (15) ingedrukt om snel terug te spoelen.

8. Selecteren van Medium en titel

Druk de voorgaande titel toets (17) en volgende title toets (18) tesamen om op een volgend medium over te schakelen.

Druk op toets (17) of (18) om een titel te selecteren

9. Navigatie per niveau (Bladwijzer)

Druk toets nummer 2 (19) of 8 (20) om bladwijzer navigatie te selecteren, en druk nummer 4 (21) of 6 (22) om naar volgende of vorige bladwijzer te gaan.

10. Direct naar pagina of kop navigatie

Pagina; druk toets (23) en dan het pagina nummer, gevolgd door de enter (24) toets om naar de geselecteerde pagina te gaan

Kop; druk de Ga Naar (23) tweemaal, gevolgd door de kop nummer en enter toets (24) om naar die kop te gaan.

11. Bladwijzers instellen.

Druk de bladwijzer toets (25) en geef de nummer in gevolgd door de enter toets (24) om naar die bladwijzer te gaan.

Druk de bladwijzer toets (25) tweemaal op de gewenste positie in het boek en geef het een nummer gevolgd door de enter toets (24), dit is de instelling van de bladwijzer.

12. Menu selecteren.

Druk de menu toets (26) en druk nummer 4 (21) of 6 (22) om in de menu te doorbladeren, druk op de enter toets (24) om je selectie te maken. Druk op (27) om te annuleren.

13. Boek informatie opvragen.

Druk op de informatie toets (28) voor boek informatie

14. Verplaatsen van een titel op een ander medium

Selecteer de titel die je wil verplaatsen, druk nummer 9 (29) om de actie te starten, druk daarna nummer 4 (21) of 6 (22) om het doel-medium te selecteren, gevolgd door enter (24)

Plectalk vraagt je om bevestiging, druk enter (24) om te bevestigen, druk toets (27) om te annuleren.